


# Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise.

Oberlicht motorisiert.

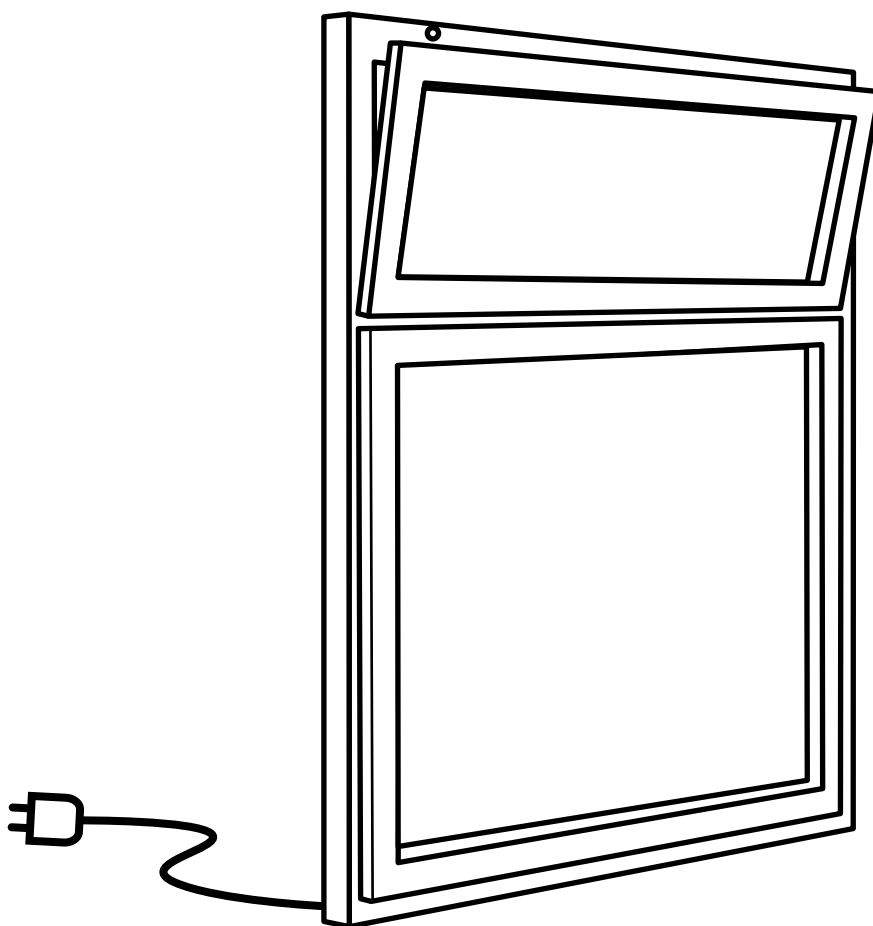



# Inhalt

## Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

Komponentenbeschreibung	4
Sicherheitshinweise	4
Wandtaster	5


## Oberlicht: Motor aufliegend (Kipp-Beschlag)

Wandtaster	7
Sicherheitshinweise	7

Probleme erkennen und beheben	8
-------------------------------	---

Für weitere Informationen zur Bedienung und Pflege unserer Finstral-Produkte beachten Sie die Hinweise in unserem Dokument „Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“.

Sie finden es unter: [finstral.com/manuals](http://finstral.com/manuals)

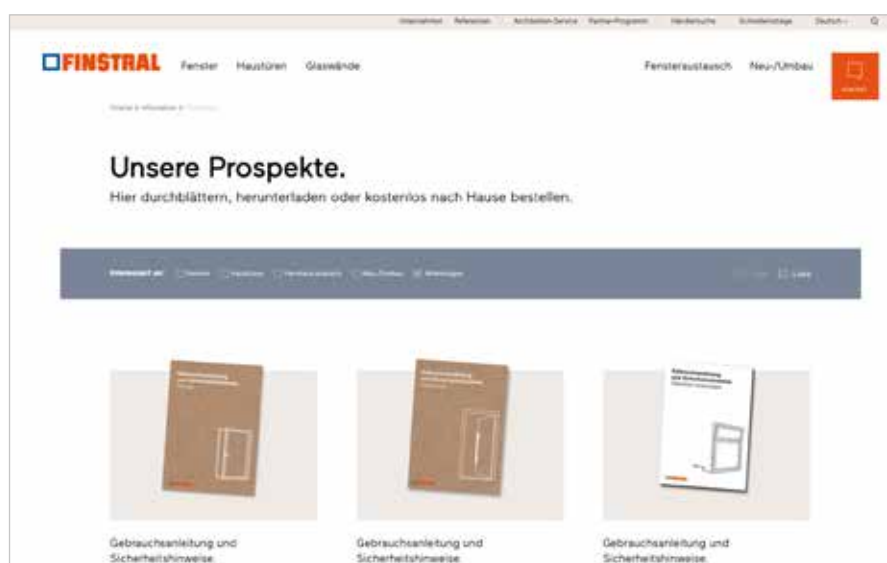

# Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

## → Komponentenbeschreibung



## → Sicherheitshinweise

- Wenn das Fenster motorisch schließt, drücken Sie es nicht händisch zu. Wenn das Fenster motorisch kippt bzw. öffnet, ziehen Sie nicht händisch am Element. Der Kettenantrieb könnte beschädigt werden.
- Bewahren Sie den Hebel gut auf. Er wird im Falle einer manuellen Notbedienung benötigt.



### **Sicherheits- und Reinigungshinweise**

Weitere Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise zur Reinigung von Fenstern finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Fenster („Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“) unter: [finstral.com/manuals](https://finstral.com/manuals)


## → Wandtaster

### Fenster in Kippstellung


So bringen Sie das Fenster über den Wandtaster in die Kippstellung.

#### Öffnen über den Taster


1. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Auf“.

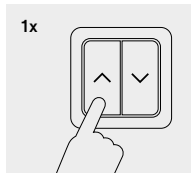

2. Die LED leuchtet grün.

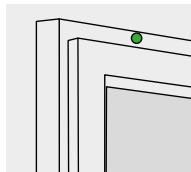


3. Das Fenster kippt selbstständig über mehrere Sekunden. Sobald das Fenster vollständig gekippt ist, hört die LED auf, grün zu leuchten.

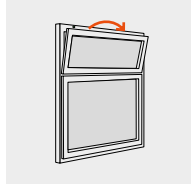


#### Schließen über den Taster

1. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“.  
Das Fenster schließt sich und verriegelt selbstständig über mehrere Sekunden. Die LED leuchtet rot.

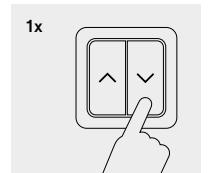


2. Wenn das Fenster vollständig geschlossen ist, blinkt die grüne LED kurz auf.

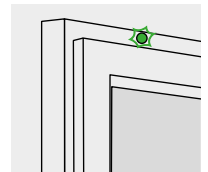


### Fenster in Spaltlüftungsstellung

Mit dieser Methode kann das Fenster während des Kippvorgangs gestoppt werden. Es entsteht eine Spaltlüftungsstellung.

1. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Auf“ während der Fahrt (während des Öffnens oder Schließens).

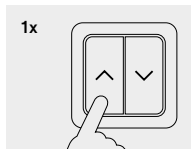

2. Das Fenster stoppt während des Öffnungs- oder Schließvorgangs.

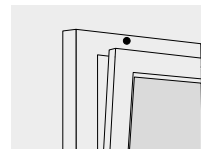


# Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

## → Wandtaster


### Fenster in 10-Minuten-Kippstellung

Mit der 10-Minuten-Kippstellung kippt das Fenster selbstständig und schließt sich nach 10 Minuten. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie für 10 Minuten den Raum über ein gekipptes Fenster lüften möchten.


1. Drücken Sie 2 Mal die Taste „Auf“.

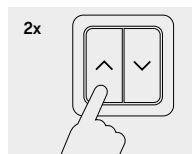


3. Das Fenster befindet sich 10 Minuten lang in der Kippstellung. Dabei blinkt die LED grün.

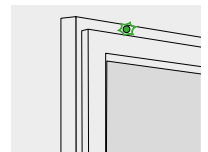

2. Die grüne LED leuchtet, das Fenster kippt selbstständig.

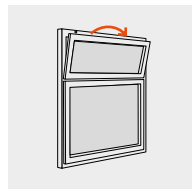

4. Nach 10 Minuten schließt und verriegelt das Fenster selbstständig. Dabei leuchtet die grüne LED kurz auf. Das Fenster befindet sich danach in der Verschlussstellung.

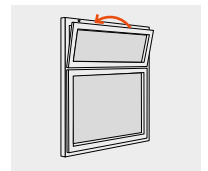

### Referenzfahrt


Nach einem Stromausfall ist eine Referenzfahrt durchzuführen. Die Referenzfahrt bringt das Element in die Ausgangsposition. Anschließend ist das Element bedienbar.

### Sicherheitshinweise



- Wird beim Schließen des Fensters die maximal zulässige Kraft von 150 N überschritten (durch Windlast), fährt der Antrieb in seine Ausgangsposition zurück.
- Nach 60 Sekunden versucht der Antrieb nochmals, das Fenster zu schließen, die LED blinkt dabei rot-grün. Nach dem zweiten Fehlversuch bleibt das Fenster geöffnet, die LED blinkt rot.
- Überprüfen Sie Ihre Fenster gegebenenfalls auf vorhandene Hindernisse und entfernen Sie diese. Drücken Sie erneut die Taste „Zu“.

### Vorgehensweise

1. Schalten Sie den Strom ein. Die LED blinkt rot und der Antrieb piept 20 Mal.

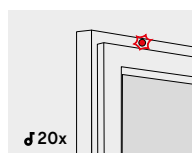

2. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“. Anschließend blinkt die LED kurz. Der Antrieb referenziert sich automatisch.

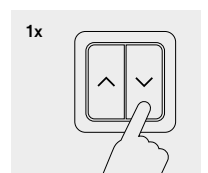


### Manuelle Notbedienung

Mit der manuellen Notbedienung sind die Kipp-Befehle über motorisierte Bauteile inaktiv. Die manuelle Notbedienung erfolgt über die Fräsung im Flügelrahmen und darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf daher an den technischen Service des Einbaubetriebs und führen Sie die manuelle Notbedienung auf keinen Fall selbst durch.

## Oberlicht: Motor aufliegend (Kipp-Beschlag) → Wandtaster


#### Öffnen über den Taster

Drücken Sie 1 Mal die Taste „Auf“. Das Fenster kippt selbstständig über mehrere Sekunden.

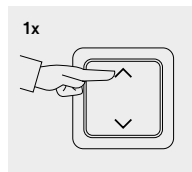

#### Schließen über den Taster

Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“. Das Fenster schließt sich selbstständig über mehrere Sekunden.

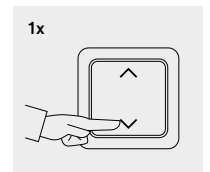

## → Sicherheitshinweise



#### Sicherheits- und Reinigungshinweise

Beachten Sie die Hinweise zum Oberlicht mit verdeckt liegenden Motor auf Seite 4. Weitere Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise zur Reinigung von Fenstern finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Fenster („Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“) unter: [finstral.com/manuals](https://finstral.com/manuals)

# Probleme erkennen und beheben

Problem	Ursache	Lösung
<b>Das Oberlicht mit verdeckt liegendem Motor piept mehrfach und bleibt stehen. Die LED blinkt dauerhaft.</b>	starker Winddruck	Warten Sie ab, bis der Winddruck nachlässt.
	Zugluft	Beseitigen Sie die Ursache für die Zugluft.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Beseitigen Sie gegebenenfalls die Blockierung oder wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Spannungsausfall	Beheben Sie den Spannungsausfall und führen Sie eine Referenzfahrt durch.
<b>Das Oberlicht mit aufliegender Motor piept mehrfach und versucht bis zu dreimal, langsam in Position „Zu“ zu fahren. (Nach dem dritten Versuch bleibt der Antrieb stehen). LED blinkt dauerhaft.</b>	starker Winddruck	Warten Sie ab, bis der Winddruck nachlässt.
	Zugluft	Beseitigen Sie den Grund für die Zugluft.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Beseitigen Sie gegebenenfalls die Blockierung oder wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
<b>Das motorisierte Oberlicht zeigt keine Reaktion bei Bedienung des Tasters oder der Fernbedienung.</b>	keine Stromversorgung	Überprüfen Sie die Stromversorgung.
	Die Verkabelung ist falsch/defekt oder das Kabel ist defekt.	Wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Das Netzteil ist falsch/defekt.	
	Die Batterie der Funkfernbedienung ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Lösung</b>
<b>Das motorisierte Oberlicht kippt oder schließt sich nicht.</b>	Es ist keine Stromversorgung vorhanden.	Prüfen Sie die Stromversorgung.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Der Beschlag ist zu leichtgängig.	
	Der Antrieb ist verschmutzt.	Prüfen Sie den Antrieb auf Verschmutzungen und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.
	Speziell während des Kippens: Das Oberlicht ist bereits gekippt.	Prüfen Sie die Position des Fensterflügels.
Speziell beim Schließen: Das Oberlicht ist bereits geschlossen.		

**Copyright**

© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2025  
Alle Rechte vorbehalten.

Das Finstral-Logo ist eine registrierte Bildmarke der Firma Finstral AG.  
Der Begriff „Finstral“ ist eine registrierte Wortmarke der Firma Finstral AG.

**Auflage Mai 2025**

Artikelnummer 60-0309-00-01

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.



# Immer für Sie da. Rufen Sie an oder kommen Sie vorbei.

## **Finstral Studio Unterinn**

Hauptsitz, 600 m<sup>2</sup> Ausstellung

Unterinn/Ritten, Italien

T +39 0471 296611

[finstral.com/unterinn](http://finstral.com/unterinn)

## **Finstral Studio Friedberg**

Schauraum, 1.000 m<sup>2</sup> Ausstellung

Derching/Friedberg, Deutschland

T +49 821 2071780

[finstral.com/friedberg](http://finstral.com/friedberg)

## **Finstral Studio Gochsheim**

Schauraum, 480 m<sup>2</sup> Ausstellung

Gochsheim, Deutschland

T +49 9721 64460

[finstral.com/gochsheim](http://finstral.com/gochsheim)

## **Finstral Studio Meran**

Schauraum, 200 m<sup>2</sup> Ausstellung

Meran, Italien

T +39 0473 066201

[finstral.com/meran](http://finstral.com/meran)

## **Finstral Studio Vintl**

Schauraum, 350 m<sup>2</sup> Ausstellung

Vintl, Italien

T +39 0472 066701

[finstral.com/vintl](http://finstral.com/vintl)

## **Finstral Studios in Ihrer Nähe:**

[finstral.com/händlersuche](http://finstral.com/händlersuche)

## **Direkt mit einem Fachberater sprechen:**

Per Chat auf [finstral.com](http://finstral.com) oder telefonisch unter 00800 1208 1991 (kostenlos).

## **Ihr nächster Finstral Partner:**