


Istruzioni d'uso e avvertenze per la sicurezza. Sopraluce a motore.

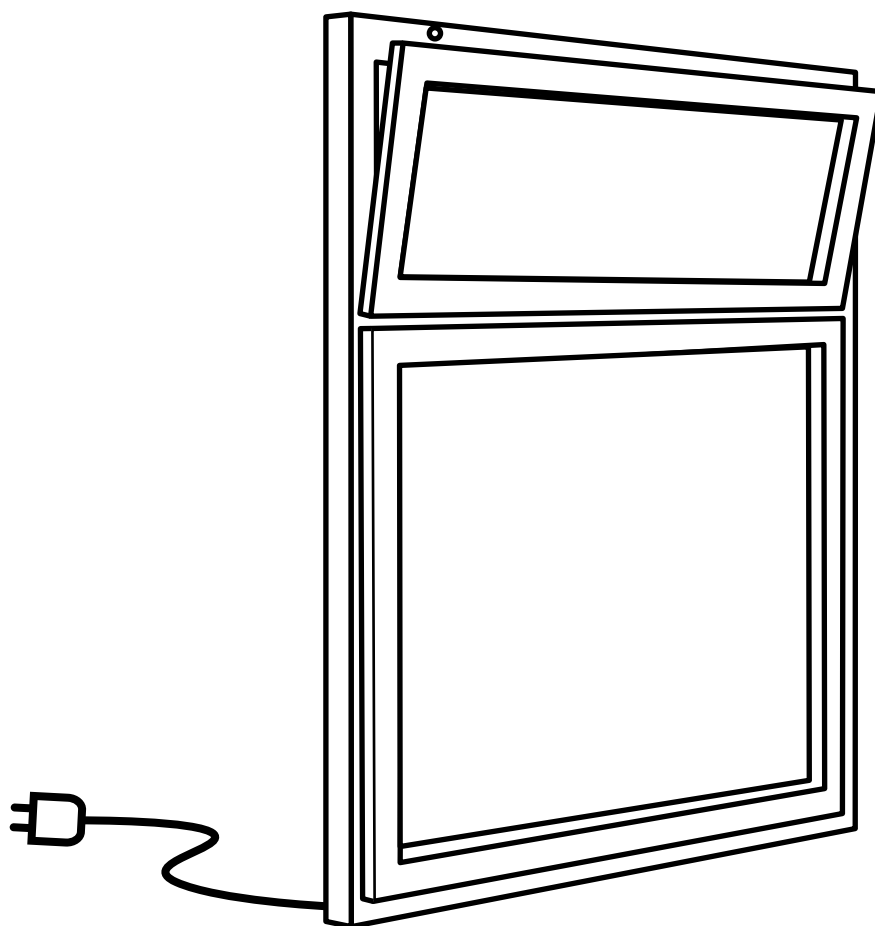

Indice

Sopraluce: motore a scomparsa (ribalta)

Descrizione dei componenti	4
Avvertenze per la sicurezza	4
Interruttore a parete	5


Sopraluce: motore in vista (ribalta)

Interruttore a parete	7
Avvertenze per la sicurezza	7

Riconoscere e risolvere i problemi

8

Per ulteriori informazioni riguardo all'utilizzo e alla manutenzione dei prodotti Finstral fare riferimento alle nostre "Istruzioni d'uso e avvertenze per la sicurezza. Finestre.". Sono disponibili online su: finstral.com/manuals

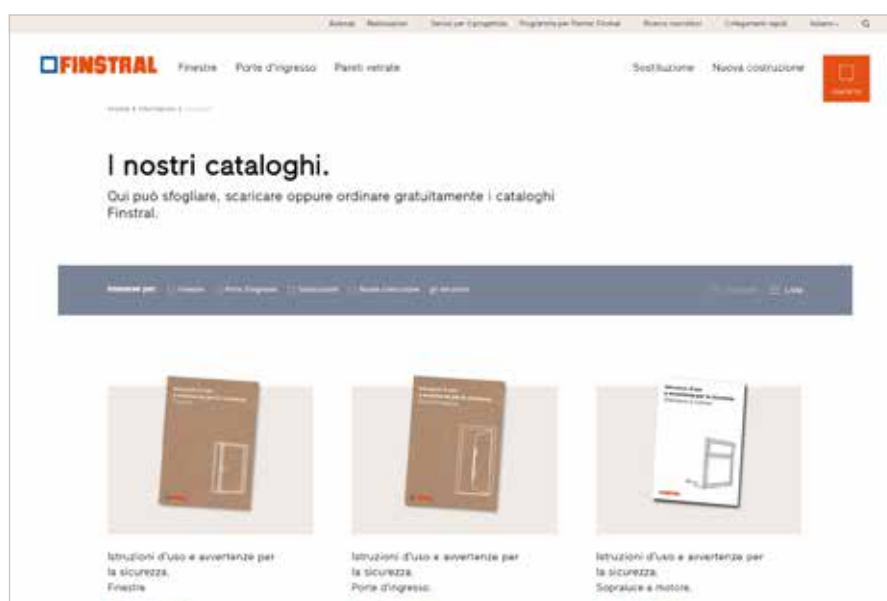

Sopraluce: motore a scomparsa (ribalta)

→ descrizione dei componenti



→ avvertenze per la sicurezza

- Non chiudere manualmente la finestra durante la chiusura motorizzata. Non aprire manualmente il serramento durante l'apertura ad anta o ribalta motorizzata. Si potrebbe danneggiare l'azionamento a catenella.
- Conservare con cura la maniglia. Andrà utilizzata in caso di azionamento manuale d'emergenza.



Avvertenze per la sicurezza e istruzioni per la pulizia

Ulteriori avvertenze per la sicurezza e indicazioni generali relative alla pulizia dei serramenti sono disponibili nelle istruzioni d'uso per le finestre ("Istruzioni d'uso e avvertenze per la sicurezza. Finestre.") su: finstral.com/manuals


→ interruttore a parete

Finestra in posizione di ribalta


Di seguito viene illustrato come portare il serramento in posizione di ribalta utilizzando l'interruttore a parete.

Apertura con l'interruttore


1. Premere una volta il tasto per l'apertura.

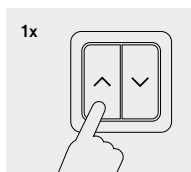

2. Il LED diventa verde.

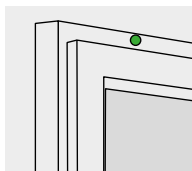


3. La finestra si apre automaticamente a ribalta entro alcuni secondi. Non appena viene raggiunta la posizione finale di ribalta, la luce verde del LED si spegne.

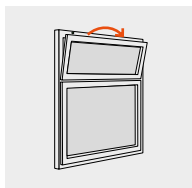


Chiusura con l'interruttore

1. Premere una volta il tasto per la chiusura. La finestra si chiude e si blocca automaticamente entro alcuni secondi. Il LED rosso si accende.

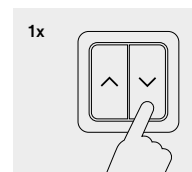


2. Quando la finestra è completamente chiusa, il LED verde lampeggia brevemente.

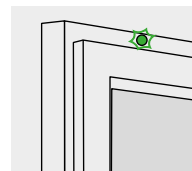


Finestra in posizione di aerazione limitata

Grazie a questa funzione la finestra si arresta durante la procedura di apertura o chiusura a ribalta, fermandosi in posizione di aerazione limitata.

1. Premere una volta il tasto per l'apertura durante la corsa (durante l'apertura o chiusura).

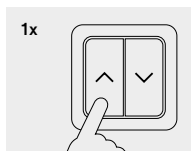

2. La finestra si arresta durante la procedura di apertura o chiusura.

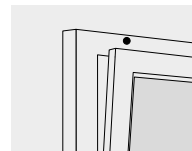


Sopraluce: motore a scomparsa (ribalta)

→ interruttore a parete


Apertura a ribalta con aerazione di 10 minuti

La finestra si apre automaticamente a ribalta e si chiude dopo 10 minuti. Questa opzione è utile se si desidera arieggiare la stanza per 10 minuti lasciando la finestra aperta a ribalta.


1. Premere due volte il tasto per l'apertura.

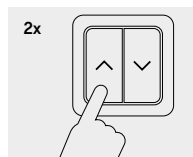


2. Il LED verde è acceso, la finestra si apre automaticamente a ribalta.

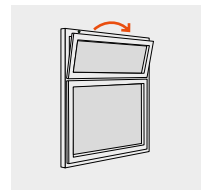

3. La finestra rimane in posizione di ribalta per 10 minuti. Il LED verde lampeggia.

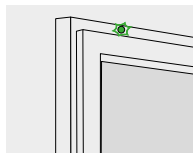

4. Dopo 10 minuti la finestra si chiude e blocca automaticamente. Il LED verde si accende brevemente. La finestra si trova in posizione di chiusura.

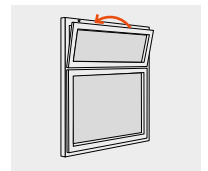

Corsa di riferimento


Dopo un'interruzione di corrente è necessario eseguire una corsa di riferimento. La corsa di riferimento porta la finestra nella posizione iniziale. Successivamente è possibile azionare il serramento.

Avvertenze per la sicurezza



- Se durante la chiusura della finestra viene superata la forza massima consentita di 150 N (carico del vento), il motore ritorna alla posizione iniziale.
- Dopo 60 secondi, il motore tenta nuovamente di chiudere la finestra e il LED lampeggia di luce rossa/verde. Dopo il secondo tentativo fallito, la finestra rimane aperta e il LED rosso lampeggia.
- Verificare che la finestra non sia bloccata da ostacoli e, in tal caso, rimuoverli. Premere nuovamente il tasto per la chiusura.

Procedura

1. Accendere la corrente. Il LED rosso lampeggia e il motore emette 20 segnali acustici.

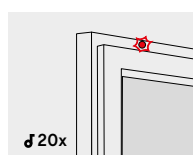

2. Premere una volta il tasto per la chiusura. Il LED lampeggia brevemente. Il motore si riferenzia automaticamente.

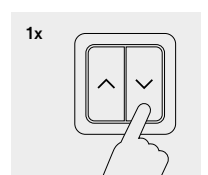


Azionamento manuale d'emergenza

Tutti i comandi di apertura a ribalta tramite componenti motorizzati non sono attivi in caso di azionamento manuale d'emergenza. Quest'ultimo avviene tramite la fresatura nell'anta e va eseguito esclusivamente da personale qualificato. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica dell'impresa di installazione e non eseguire in alcun caso l'azionamento manuale di emergenza autonomamente.

Sopraluce: motore in vista (ribalta) → interruttore a parete


Apertura con l'interruttore

Premere una volta il tasto per l'apertura. La finestra si apre automaticamente a ribalta entro alcuni secondi.

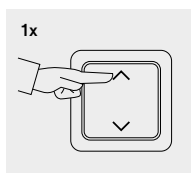

Chiusura con l'interruttore

Premere una volta il tasto per la chiusura. La finestra si chiude automaticamente entro alcuni secondi.

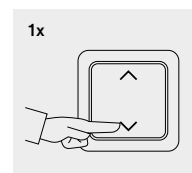

→ Avvertenze per la sicurezza



Avvertenze per la sicurezza e istruzioni per la pulizia

Fare riferimento alle istruzioni per il sopraluce con motore a scomparsa a pagina 4. Ulteriori avvertenze per la sicurezza e indicazioni generali relative alla pulizia dei serramenti sono disponibili nelle istruzioni d'uso per le finestre ("Istruzioni d'uso e avvertenze per la sicurezza. Finestre.") su: finstral.com/manuals

Riconoscere e risolvere i problemi

Problema	Causa	Azione correttiva
Il sopraluce con motore a scomparsa emette diversi segnali acustici e rimane bloccato. Il LED continua a lampeggiare.	forte pressione del vento	Attendere che la pressione del vento diminuisca.
	corrente d'aria	Eliminare la causa della corrente d'aria.
	La ferramenta è bloccata o non risulta fluida nella movimentazione.	Eliminare eventualmente il blocco o rivolgersi al servizio di assistenza tecnica dell'impresa di installazione.
	mancanza di tensione	Eliminare la mancanza di tensione ed eseguire la corsa di riferimento.
Il sopraluce con motore in vista emette diversi segnali acustici e cerca lentamente di raggiungere la posizione di chiusura, eseguendo fino a tre tentativi. (Dopo il terzo tentativo il motore rimane bloccato). Il LED continua a lampeggiare.	forte pressione del vento	Attendere che la pressione del vento diminuisca.
	corrente d'aria	Eliminare la causa della corrente d'aria.
	La ferramenta è bloccata o non risulta fluida nella movimentazione.	Eliminare eventualmente il blocco o rivolgersi al servizio di assistenza tecnica dell'impresa di installazione.
Il sopraluce a motore non risponde quando viene azionato l'interruttore o il telecomando.	alimentazione assente	Verificare l'alimentazione elettrica.
	cablaggio errato/difettoso o cavo difettoso	Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica dell'impresa di installazione.
	alimentatore sbagliato/difettoso	
	La batteria del telecomando è scarica.	Sostituire la batteria.

Problema	Causa	Azione correttiva
Il sopraluce a motore non si apre a ribalta o non si chiude.	alimentazione assente	Verificare l'alimentazione elettrica.
	La ferramenta è bloccata o non risulta fluida nella movimentazione.	Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica dell'impresa di installazione.
	La ferramenta risulta troppo fluida nella movimentazione.	
	Il motore è sporco.	Verificare se il motore è sporco ed eventualmente pulirlo.
	Soprattutto in fase di apertura a ribalta: il sopraluce è già aperto a ribalta.	Verificare la posizione dell'anta.
	Soprattutto in fase di chiusura: il sopraluce è già chiuso.	

Copyright

© Finstral SpA, Auna di Sotto/Renon, 2025
Tutti i diritti riservati.

Il logo Finstral è un marchio registrato della ditta Finstral SpA.
La denominazione "Finstral" è un marchio denominativo registrato della ditta Finstral SpA.

Edizione maggio 2025

Codice articolo 60-0309-00-02

Con riserva di modifiche tecniche. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal processo di stampa. Le raffigurazioni dei prodotti nel dépliant hanno semplice valore indicativo. Un'eventuale differenza tra il prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto né una difformità poiché l'unico parametro di riferimento valido è l'ordine.

Sempre qui per Lei. Ci contatti oppure venga a trovarci.

Studio Finstral Auna di Sotto

Sede centrale, con 600 m²
di esposizione
Auna di Sotto/Renon (BZ), Italia
T +39 0471 296611
finstral.com/aunadisotto

Studio Finstral Oppeano

Showroom, con 600 m²
di esposizione
Mazzantica di Oppeano (VR),
Italia
T +39 045 7145895
finstral.com/oppeano

Studio Finstral Calliano

Showroom, con 350 m²
di esposizione
Calliano (TN), Italia
T +39 0464 830028
finstral.com/calliano

Studio Finstral Borgo

Showroom, con 350 m²
di esposizione
Borgo Valsugana (TN), Italia
T +39 0461 174 3200
finstral.com/borgo

Studio Finstral Alessandria

Showroom, con 400 m²
di esposizione
Castellazzo Bormida (AL), Italia
T +39 0131 278897
finstral.com/alessandria

Studio Finstral Roma

Showroom, con 200 m²
di esposizione
Roma (RM), Italia
T +39 06 87071767
finstral.com/roma

Trovi lo Studio Finstral più vicino:

finstral.com/ricerca-rivenditori

Contatti direttamente un consulente Finstral:

via chat su finstral.com o telefonicamente al numero 00800 2710 2001 (gratuito).

Il rivenditore partner Finstral più vicino a Lei: