


Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Gemotoriseerd bovenlicht.

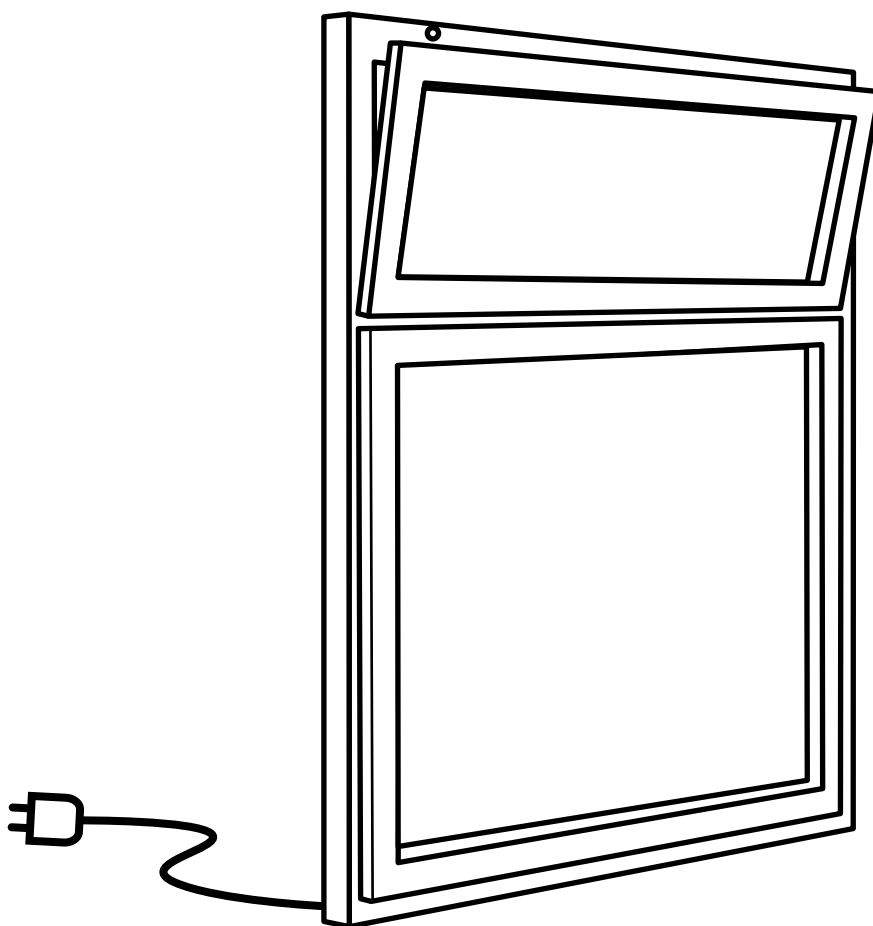

Inhoud

Bovenlicht: verdoken motor (kiepbeslag)

Beschrijving onderdelen	4
Veiligheidsinstructies	4
Muurknop	5

Bovenlicht: opliggende motor (kiepbeslag)

Muurknop	7
Veiligheidsinstructies	7

Problemen herkennen en verhelpen

8

Meer informatie over de werking en het onderhoud van onze Finstral-producten vindt u in ons document "Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Ramen.". U kunt dit vinden op: finstral.com/manuals



FINSTRAL Ramen Huisdeuren Glasgevels Raamvervanging Nieuw/Verbouwing

Onze brochures.

Hier doorbladeren, downloaden of kosteloos voor thuis bestellen.

Meer brochures beschikbaar in het Nederlands.

Gebruikershandleiding en veiligheidsinformatie Ramen.

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Huisdeuren.

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Gemotoriseerd bovenlicht.

Bovenlicht: verdoken motor (kiepbeslag)

→ Beschrijving onderdelen



→ Veiligheidsinstructies

- Als het raam motorisch sluit, mag u het niet handmatig dichtduwen. Als het raam motorisch kiept of opent, mag u niet handmatig aan het element trekken. De kettinaandrijving kan beschadigd raken.
- Bewaar de hendel op een veilige plaats. Deze heeft u nodig in het geval van handmatige noodbediening.



Veiligheids- en reinigingsinstructies

Verdere veiligheidsinstructies en algemene informatie over het reinigen van ramen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor ramen ("Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Ramen.") op:

finstral.com/manuals


→ Muurknop

Raam in kiepstand


Zo zet u het raam in kiepstand d.m.v. de muurknop.

Openen d.m.v. de knop


1. Druk één keer op de toets "Open".

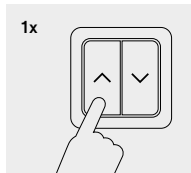

2. De LED brandt groen.

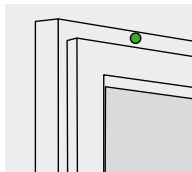


3. Het raam kiept automatisch na enkele seconden. Zodra het raam volledig gekiept is, gaat de groene LED uit.

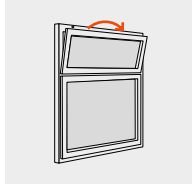


Sluiten d.m.v. de knop

1. Druk één keer op de toets "Dicht". Het raam sluit en vergrendelt zich automatisch gedurende enkele seconden. De LED brandt rood.

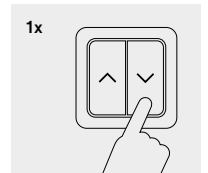


2. Zodra het raam volledig is gesloten, knippert de groene LED kort.

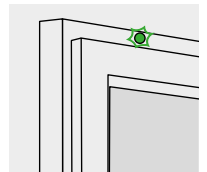


Raam in kierventilatiestand

Met deze methode kan het raam tijdens het kiepproces worden gestopt. Er ontstaat een kierventilatiestand.

1. Druk één keer op de toets „Open“ tijdens de beweging (tijdens het openen of sluiten).

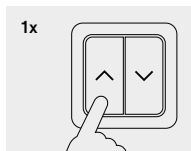

2. Het raam stopt tijdens het openings- of sluitproces.

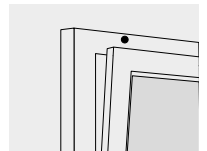


Bovenlicht: verdoken motor (kiepbeslag)

→ Muurknop


Raam in 10-minuten-kiepstand

Met de 10-minuten-kiepstand kiept het raam automatisch en sluit het na 10 minuten. Deze instelling is handig als u de ruimte gedurende 10 minuten wilt ventileren via een gekiept raam.


1. Druk twee keer op de toets "Open".

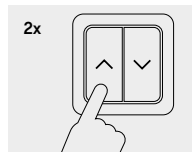


2. De groene LED brandt, het raam kiept automatisch.

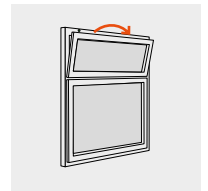

3. Het raam bevindt zich 10 minuten in de kiepstand. Daarbij knippert de LED groen.

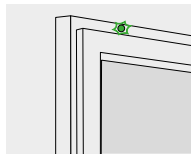

4. Na 10 minuten sluit en vergrendelt het raam automatisch. De groene LED licht daarbij kort op. Het raam bevindt zich daarna in de sluitpositie.

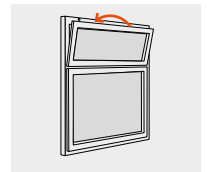

Referentieloop


Na een stroomuitval moet een referentieloop worden uitgevoerd. De referentieloop zet het element in de uitgangspositie. Vervolgens kunt u het element bedienen.

Veiligheidsinstructies



- Als bij het sluiten van het raam de maximaal toegestane kracht van 150 N wordt overschreden (bijvoorbeeld door windbelasting), keert de aandrijving terug naar de uitgangspositie.
- Na 60 seconden probeert de aandrijving het raam opnieuw te sluiten. De LED knippert daarbij rood/groen. Na een tweede mislukte poging blijft het raam open en knippert de LED rood.
- Controleer het raam op eventuele obstakels en verwijder deze. Druk vervolgens nogmaals op de toets "Dicht".

Hoe gaat u te werk?

1. Schakel de stroom in. De LED knippert rood en de aandrijving piept 20 keer.

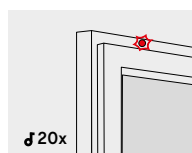

2. Druk één keer op de toets "Dicht". De LED knippert vervolgens kort. De aandrijving brengt zich automatisch in de referentiepositie.

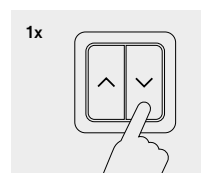


Handmatige noodbediening

Bij de handmatige noodbediening zijn de kiepcommando's via de gemotoriseerde componenten inactief. De handmatige noodbediening gebeurt via de frees in het vleugelkader en mag alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Neem daarom zo nodig contact op met de technische dienst van het installatiebedrijf en voer de handmatige noodbediening in geen geval zelf uit.

Bovenlicht: opliggende motor (kiepbeslag) → Muurknop


Openen d.m.v. de knop

Druk één keer op de toets "Open".
Het raam kiept automatisch na enkele seconden.

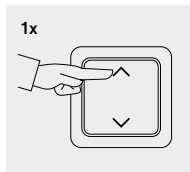

Sluiten d.m.v. de knop

Druk één keer op de toets "Dicht".
Het raam sluit automatisch na enkele seconden.

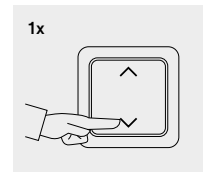

→ Veiligheidsinstructies



Veiligheids- en reinigingsinstructies

Neem de instructies voor het bovenlicht met verdoken motor op pagina 4 in acht. Verdere veiligheidsinstructies en algemene informatie over het reinigen van ramen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor ramen ("Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. Ramen.") op: finstral.com/manuals

Problemen herkennen en verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het bovenlicht met verdoken motor piept meerdere keren en stopt. De LED knippert continu.	sterke winddruk	Wacht tot de winddruk afneemt.
	tocht	Verhelp de oorzaak van de tocht.
	Het beslag is geblokkeerd of loopt stroef.	Verhelp zo nodig de blokkade of neem contact op met de technische dienst van het installatiebedrijf.
	stroomstoring	Verhelp de stroomstoring en voer zo nodig een referentieloop uit.
Het bovenlicht met opliggende motor piept meerdere keren en probeert tot drie keer toe langzaam in de positie "Dicht" te komen. (Na de derde poging blijft de aandrijving staan). De LED knippert continu.	sterke winddruk	Wacht tot de winddruk afneemt.
	tocht	Verhelp de oorzaak van de tocht.
	Het beslag is geblokkeerd of loopt stroef.	Verhelp zo nodig de blokkade of neem contact op met de technische dienst van het installatiebedrijf.
Het gemotoriseerde bovenlicht vertoont geen reactie wanneer de knop of de afstandsbediening wordt bediend.	geen stroomvoeding	Controleer de stroomvoeding.
	De bekabeling is verkeerd/defect of de kabel is defect.	Neem contact op met de technische dienst van het installatiebedrijf.
	De netvoeding is verkeerd/defect.	
	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Vervang de batterij.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het gemotoriseerde bovenlicht kiept of sluit niet.	Er is geen stroomvoeding.	Controleer de stroomvoeding.
	Het beslag is geblokkeerd of loopt stroef.	Neem contact op met de technische dienst van het installatiebedrijf.
	Het beslag loopt te soepel.	
	De aandrijving is vuil.	Controleer de aandrijving op vuil en reinig deze indien nodig.
	Specifiek tijdens het kiepen: het bovenlicht is al gekiept.	Controleer de positie van de vleugel.
	Specifiek bij het sluiten: het bovenlicht is al gesloten.	

Copyright

© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2025
Alle rechten voorbehouden.

Het Finstral-logo is een geregistreerd beeldmerk van de firma Finstral AG.
Het begrip 'Finstral' is een geregistreerd woordmerk van de firma Finstral AG.

Editie mei 2025

Artikelnummer 60-0309-00-15

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Er kunnen zich kleurafwijkingen ten opzichte van originele producten voordoen om druktechnische redenen. De weergave en de beschrijvingen van de producten in de brochures zijn louter indicatief. Een eventuele afwijking van het geleverde product ten opzichte van het reclamemateriaal vormt geen gebrek of afwijking, aangezien enkel de bestelling kan worden ingeroepen als maatstaf.

Wij staan altijd voor u klaar. Bel ons of kom gerust eens langs.

Finstral Studio Unterinn

Hoofdzetel, 600 m² showroom

Unterinn/Ritten, Italië

T +39 0471 296611

finstral.com/unterinn

Finstral Studio Brussel

380 m² showroom

Zaventem, België

T +32 2 6160917

finstral.com/brussels

Finstral Studio's bij u in de buurt:

finstral.com/handelspartnerzoeker

Direct met een gespecialiseerde adviseur spreken:

via chat op finstral.com of telefonisch op 0800 99801 (gratis).

Uw dichtstbijzijnde Finstral Partner: